

Aufbauanleitung

COOL-LINE-Freikühltheke Serie **PATAGONIA**



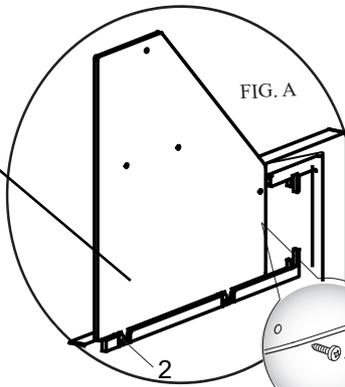
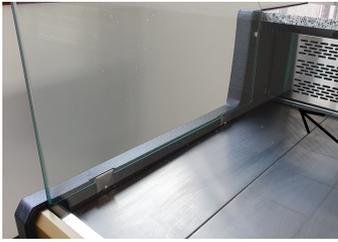


FIG. A

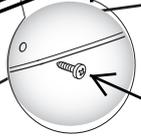
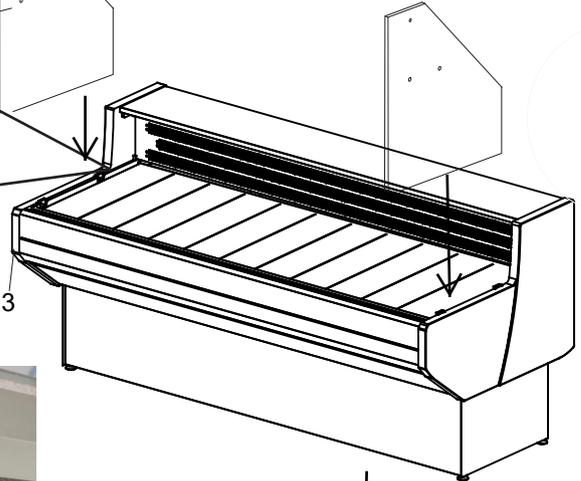
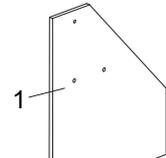


FIG. D




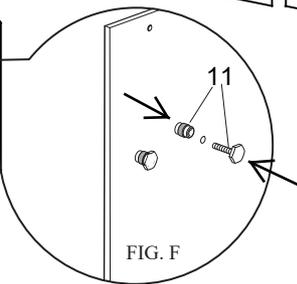


FIG. F

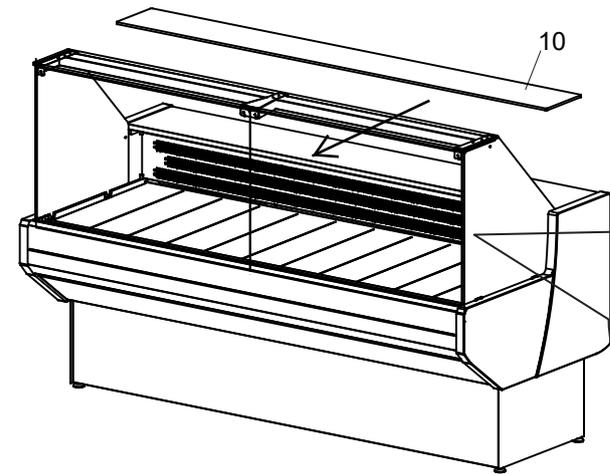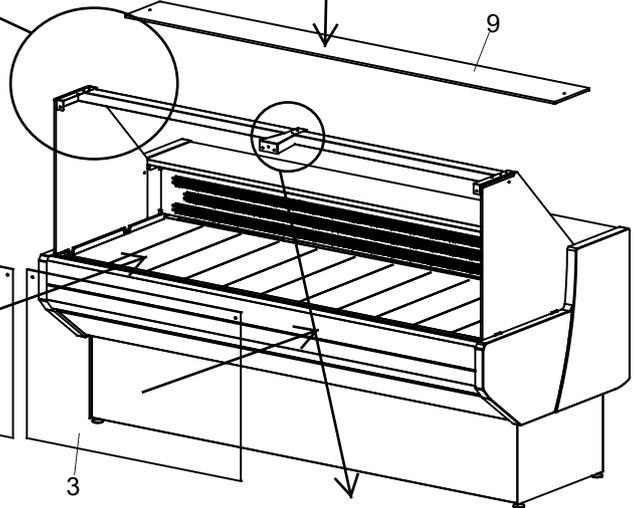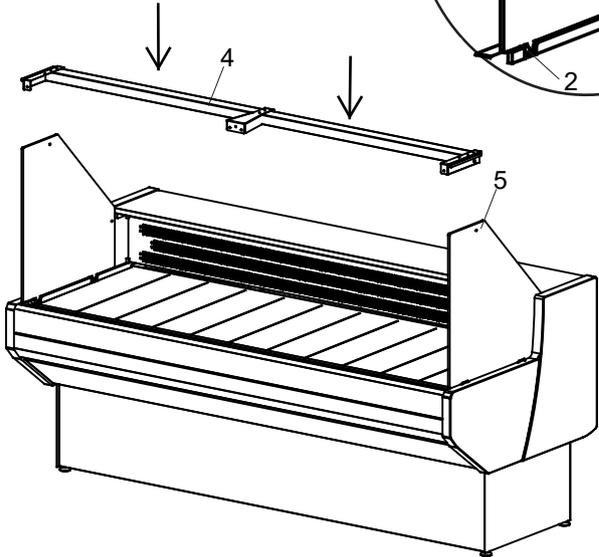

- a) Dopo aver pulito il mobile in tutte le sue parti avendo seguito le istruzioni indicate nel manuale di installazione, iniziare il montaggio dei vetri. **ATTENZIONE:** durante tutta la pulizia del mobile utilizzare dei guanti da lavoro di categoria II a protezione delle mani.
- b) Inserire i vetri laterali (1) negli appositi supporti (2) predisposti nelle spalle (3) (Fig. A). Fissare la vite del fianco vetro nel foro già presente nella fiancata (Fig. A).
- c) Posizionare la plafoniera dell'illuminazione (4) sopra i vetri laterali (1), facendo combaciare i fori (5) per fissarla con le viti cromate. Se il banco è dotato di mensola intermedia nelle lunghezze dalla 200 e maggiori montare il profilo in alluminio fornito e avvitare nella testina centrale della plafoniera.
- d) Se il banco è ventilato, è dotato di frontalini antiappannamento. Inserire i frontalini in vetro nell'incavo tra rete aspirazione e profilo vasca
- e) Inserire il vetro frontale (8) nel incavo anteriore visto dal lato del cliente. Fermare i vetri frontali alla plafoniera con le apposite viti cromate inserendo la rondella.
- f) Applicare il vetro superiore (9) ed avvitare.
- g) se il banco è dotato di mensola intermedia avvitare i supporti ai vetri laterali (Fig. F) e inserire il vetro intermedio (10).

NordCap GmbH & Co. KG
Thalenhorststraße 15
28307 Bremen
Hauptsitz (Service, Finanzen & Personal, Lager, IT, Marketing)

Telefon: +49 421 48557-0
Telefax: +49 421 488650
E-Mail: bremen@nordcap.de

Die NordCap Verkaufsniederlassungen in Deutschland:

Nord: Hamburg • Ost: Berlin • Süd: Ingelheim • West: Erkrath

